

# Montagevejledning

---

## Lægevask

Nedenfor finder du montagevejledning gældende for JRV's Lægevask. Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel hjælp til montering af produktet, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Telf. +45 43 950 950

E-mail: [sales@jrv.dk](mailto:sales@jrv.dk)

## Indholdsfortegnelse

Montering af JRV's Lægevask	Side 2
Indstilling af armatur	Side 4



## Montering af JRV's Lægevask

Forarbejde før montage af vask: VVS arbejde iht. tilslutning af indbygningsdåse og lækagesikring.

Montagevejledning	
1	Priming og rensning af den pågældende overfalde, hvor vasken skal placeres* <sup>1</sup> .
2	Klæbe- og forseglingsmassen påføres ryggen på vasken* <sup>2</sup> .
3	Vasken trykkes mod væggen. Under <u>hele</u> hærdetiden skal vasken understøttes.
4	Armaturløst. * <sup>3</sup>
5	Tilslutning af blandingsbatteri og afløb.



\*<sup>1</sup> Være opmærksom på, at benytte en primer passende til opgaven.

\*<sup>2</sup> Klæbe- og forseglingsmasse kan købes hos JRV.

\*<sup>3</sup> Ved køb af JRV's anbefalet armatur, kan hul til armaturet forbores ved tilkøb. Ved andet valg af armatur end JRV's anbefalet armatur, udskæres hul i vasken af kunden selv. JRV kan tilbyde udskæring af hul til andre armatur, dette kræver tilsendt kundespecifik tegning.



**Enkeltlægevask, 600 mm.**

**Varenr. 907170**

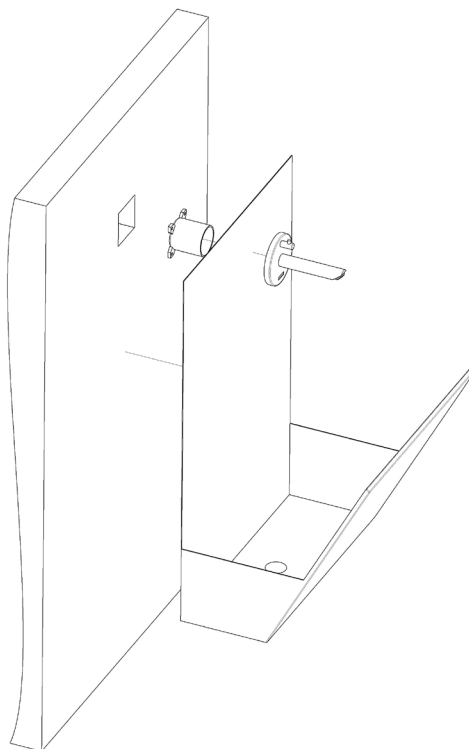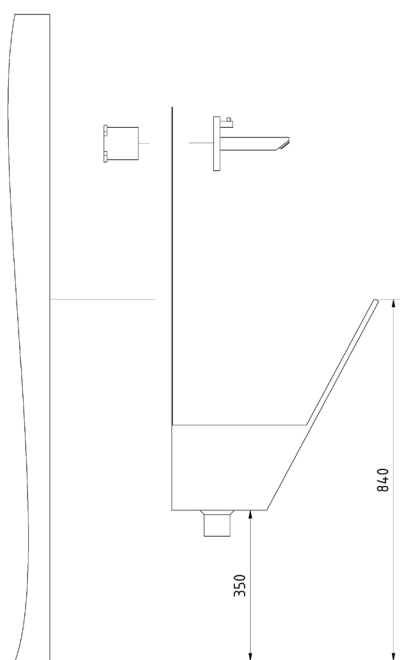

**Dobbeltlægevask, 1200 mm.**

**Varenr. 907171**

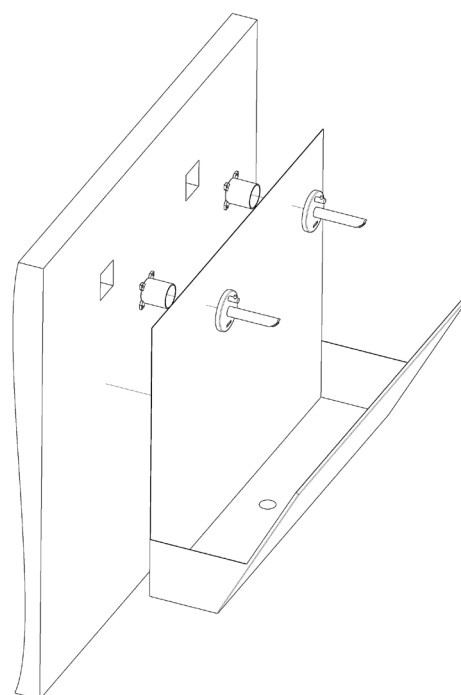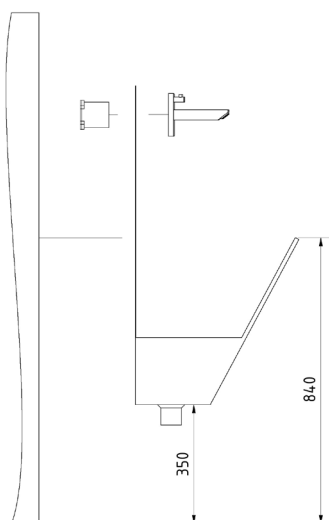

## Indstilling af armatur

*Ved tilkøb af et Iqua armatur. Nedenstående information refereres fra Cassøe A/S.*

### **Indstilling af sensorens rækkevidde:**

- Tryk 2 gange på knappen - sensor lyser **grønt** og begynder at "dobbel" blinke.
- Tryk og hold knappen inde.
- Efter ca. 5 sekunder blinker sensor 4 gange - slip ikke knappen - efter ca. yderligere 5 sekunder begynder sensor at blinke igen. Tæl 2 blink og slip knappen.
- Armaturet vil åbne og lukke for vandet, og vil være klar til brug efter ca. 10 sekunder.

### **Tidsindstilling af efterløb:**

- Tryk på knappen i ca. 5 sekunder til sensoren blinker - slip.
- Tryk igen - vandet begynder at løbe - og slip efter ønsket løbetid (0,5 - 5 sekunder).
- Armatur vil lyse **grønt**, og være klar til brug.





**HOS OS ER  
KUNDEN ALTID  
i CENTRUM**

## Kontakt os

JRV A/S

Nimbusvej 10

DK-2670 Greve

CVR: 26208742

Tlf.: +45 43 950 950

E-mail: [sales@jrv.dk](mailto:sales@jrv.dk)

Web: [www.jrv.dk](http://www.jrv.dk)

Følg os på [LinkedIn](#)



## Vi sikrer et sundt og bedre arbejdsmiljø

Du skal vælge at handle hos JRV A/S, hvis du ønsker:

- Kompetent rådgivning
- Et firma med mere end 40 års erfaring
- Et firma der altid benytter den nyeste viden på markedet
- Nem bestilling
- Hvor der altid er fokus på den gode kommunikation
- Stort sortiment
- Flexibilitet
- God service
- Produkter af højeste kvalitet
- Leveringssikkerhed
- Skræddersyet løsninger efter dit behov
- Ambitiøse medarbejdere med stor passion for sit fag

Version 1

21.08.2017

