

Montagevejledning

Flexoduct® Punktsug

Nedenfor finder du montagevejledning gældende for JRV's Flexoduct® Punktsug. Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel hjælp til montering af produktet, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Telf. +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk


Indholdsfortegnelse

JPV Punktsug til vægmontage, type 700 mm / 1000 mm, Ø 100 / Ø 125 / Ø 160	Side 2
JPV Punktsug til vægmontage, type 1500 mm / 2000 mm, Ø 100 / Ø 125 / Ø 160	Side 3
JPV Punktsug til vægmontage, type 3000 mm, Ø 100 / Ø 125 / Ø 160	Side 4
JPVK Konsolrør til JPV Punktsug til vægmontage	Side 5
JPVFK Forstærket konsolrør til JPV Punktsug til vægmontage	Side 6
JPL Punktsug til loftmontage	Side 7
JPLK Konsolrør til JPL Punktsug til loftmontage	Side 8
JPLK TT Konsolrør til JPL Punktsug til loftmontage	Side 9
JPLFK Forstærket konsolrør til JPL Punktsug til loftmontage	Side 10
JPLVK Variabel konsolrør til JPL Punktsug til loftmontage	Side 11
JPF Punktsug til frontmontage	Side 12
JPFD Punktsug til demonterbar frontmontage	Side 13
JPB Punktsug til bordmontage	Side 14



JPV Punktsug til vægmontage

Gældende for type: 700 mm / 1000 mm, Ø 100 / Ø 125 / Ø 160

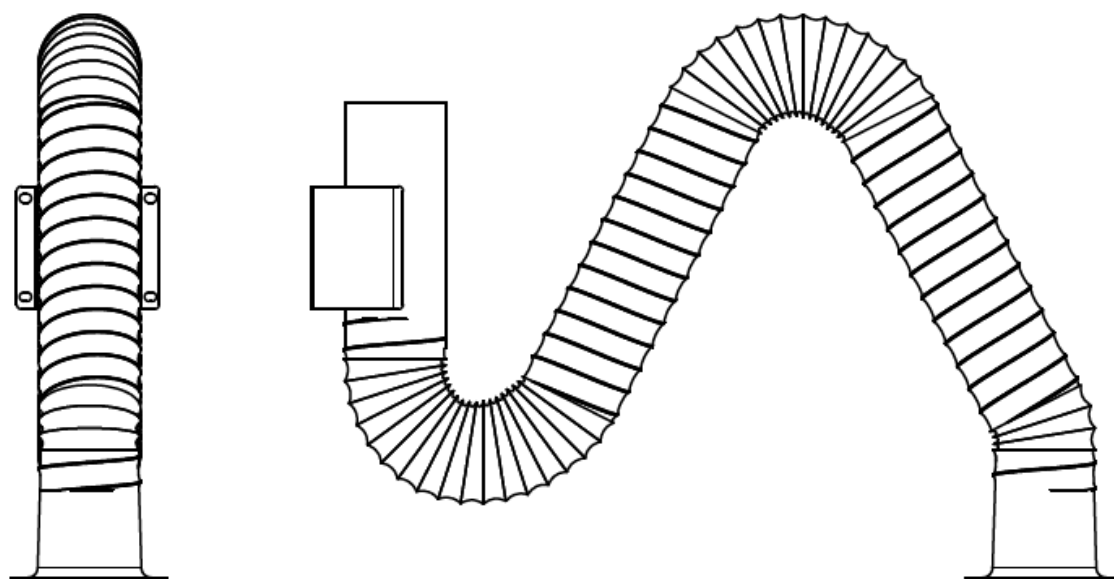

MONTAGEVEJLEDNING

1.	Punktsug placeres i den ønskede position på væggen* ¹ .
2.	Huller mærkes op* ² .
3.	Vægkonsol fastgøres solidt på væggen. Bemærk: Vægkonsol SKAL befæstes med materialer passende til den pågældende vægtype.
4.	Efter korrekt montering er det muligt at dreje punktsuget min. 160° i vægbeslaget.
5.	Ventilationskanal tilsluttes i toppen af vægkonsol.


*¹ For at beskytte punktsuget, anbefales at lade plastemballagen sidde gennem hele montageprocessen.

*² JRV anbefaler, at man laver en opmærkningsskabelon, da dette gør arbejdet med opmærkning nemmere.

NB: Se side 5 for konsol data

JPV Punktsug til vægmontage

Gældende for type: 1500 mm / 2000 mm, Ø 100 / Ø 125 / Ø160

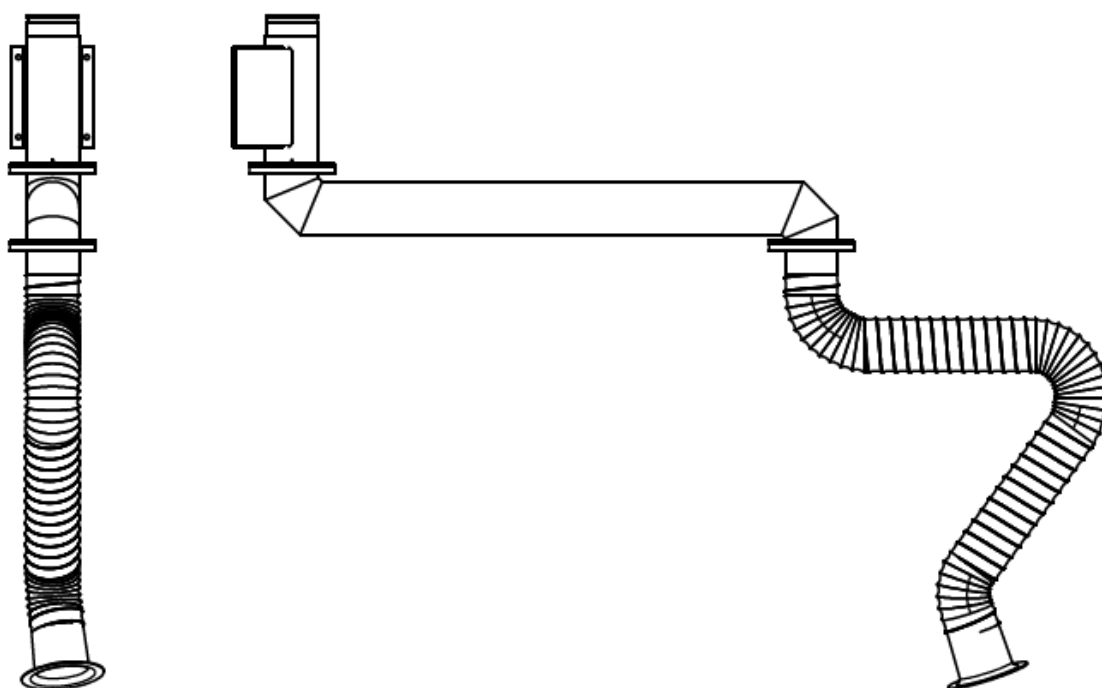

MONTAGEVEJLEDNING	
1.	Punktsug placeres i den ønskede position på væggen* ¹ .
2.	Huller mærkes op* ² .
3.	Vægkonsol fastgøres solidt på væggen. Bemærk: Vægkonsol SKAL befæstes med materialer passende til den pågældende vægtype. Ved lette vægge KRÆVES en kraftig afstivning i væggen.
4.	Punktsug skubbes op i konsol. Bor de forborede huller op til 4,2 mm, og placér de medfølgende gevindskærende skruer i hullerne.
5.	Efter korrekt montering er det muligt at dreje punktsuget min. 160° i vægbeslaget* ³ og 360° i anden led.
6.	Ventilationskanal tilsluttes i toppen af vægkonsol.

*¹ For at beskytte punktsuget, anbefales at lade plastemballagen sidde gennem hele montageprocessen.


*² JRV anbefaler, at man laver en opmærkningsskabelon, da dette gør arbejdet med opmærkning nemmere.

*³ Dette er forudsat, at punktsuget monteres på en plan væg.

NB: Se side 6 for konsol data

JPV Punktsug til vægmontage

Gældende for type: 3000 mm, Ø 100 / Ø 125 / Ø 160

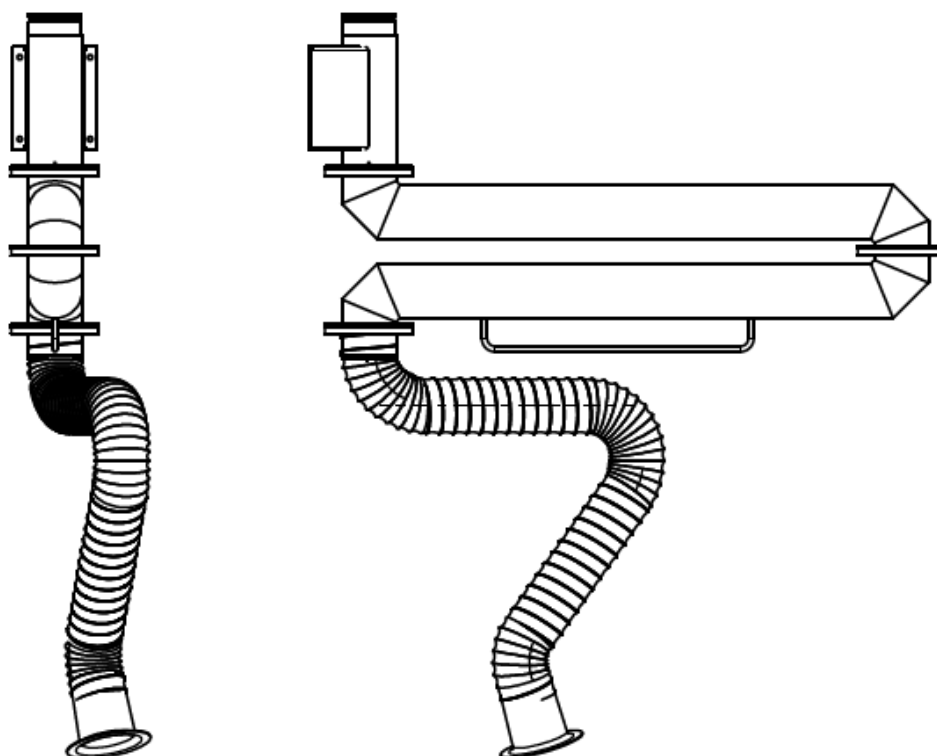

MONTAGEVEJLEDNING	
1.	Punktsug placeres i den ønskede position på væggen* ¹ .
2.	Huller mærkes op* ² .
3.	Vægkonsol fastgøres solidt på væggen. Bemærk: Vægkonsol SKAL befæstes med materialer passende til den pågældende vægtype. Ved lette vægge KRÆVES en kraftig afstivning i væggen.
4.	Punktsug skubbes op i konsol. Bor de forborede huller op til 4,2 mm, og placér de medfølgende gevindskærende skruer i hullerne.
5.	Efter korrekt montering er det muligt at dreje punktsuget min. 160° i vægbeslaget* ³ og 360° i anden led og tredje led.
6.	Ventilationskanal tilsluttes i toppen af vægkonsol.

*¹ For at beskytte punktsuget, anbefales at lade plastemballagen sidde gennem hele montageprocessen.

*² JRV anbefaler, at man laver en opmærkningsskabelon, da dette gør arbejdet med opmærkning nemmere.

*³ Dette er forudsat, at punktsuget monteres på en plan væg.




NB: Se side 6 for konsol data

JPVK Konsolrør til JPV Punktsug til vægmontage

Data er Gældende for type: 700 mm / 1000 mm, Ø 100 / Ø 125 / Ø 160

JPVK Dimensioner						
Ø	A	B	C	D	E	F
100	127	145	100	125	85	90
125	146	164	100	125	85	90
160	182	200	135	160	52	107

Alle mål er i mm.

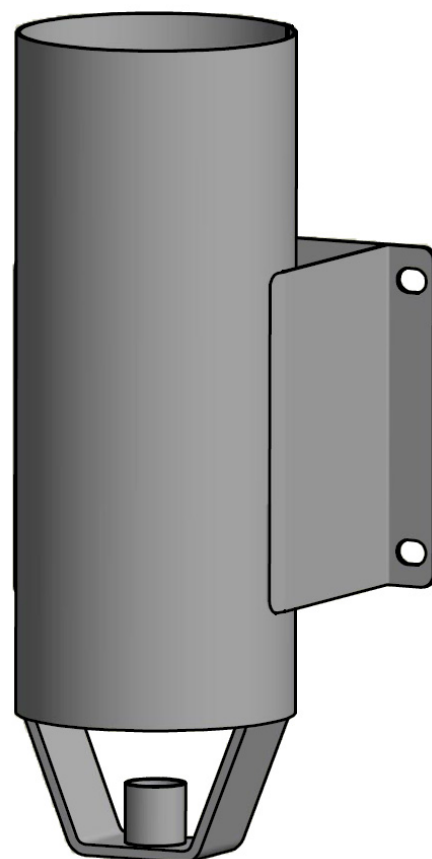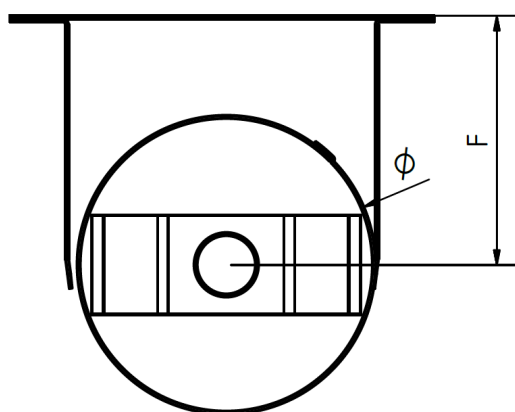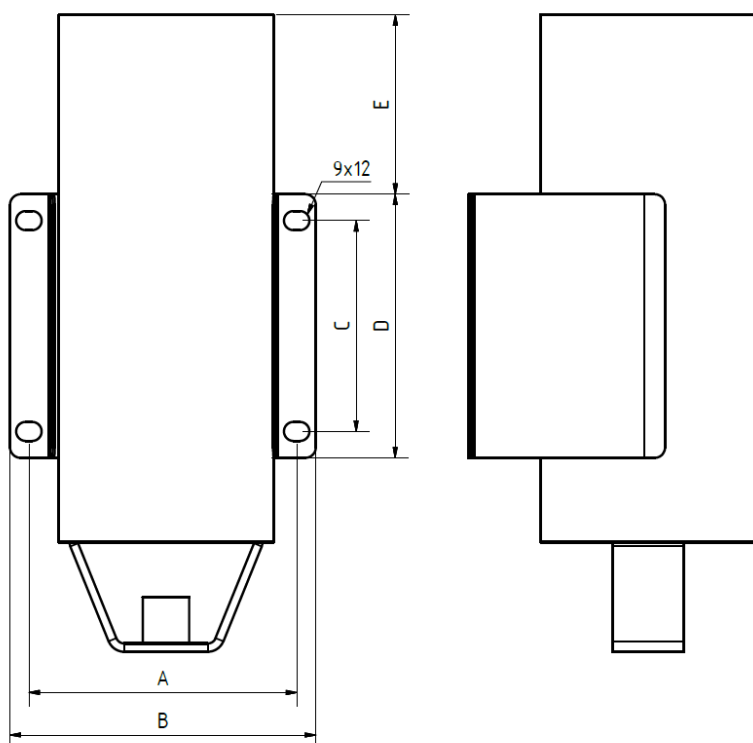


JPVFK Forstærket konsolrør til JPV Punktsug til vægmontage

Data er Gældende for type: 1500 mm / 2000 mm / 3000 mm, Ø 100 / Ø 125 / Ø160


JPVFK Dimensioner						
Ø	A	B	C	D	E	F
100	132	158	160	200	13	100
125	157	183	160	200	13	100
160	190	216	160	200	26	115

Alle mål er i mm.

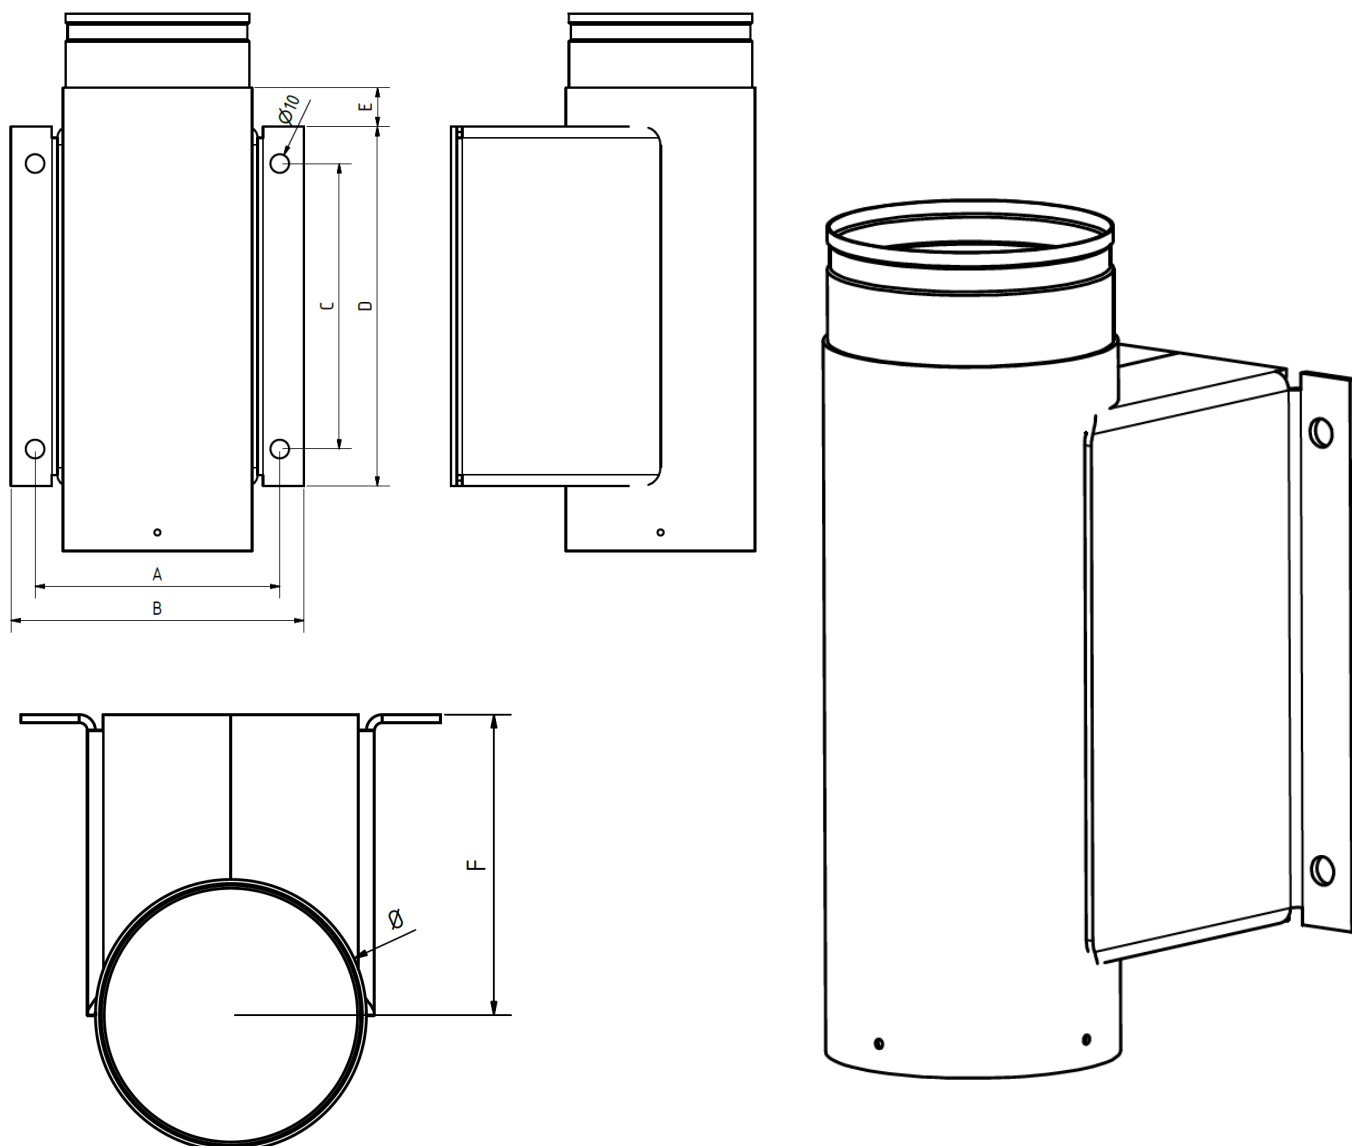

JPL Punktsug til loftmontage

Gældende for type: 700 mm / 1000 mm, / 1500 mm / 2000 mm / 3000 mm Ø 100 / Ø 125 / Ø 160

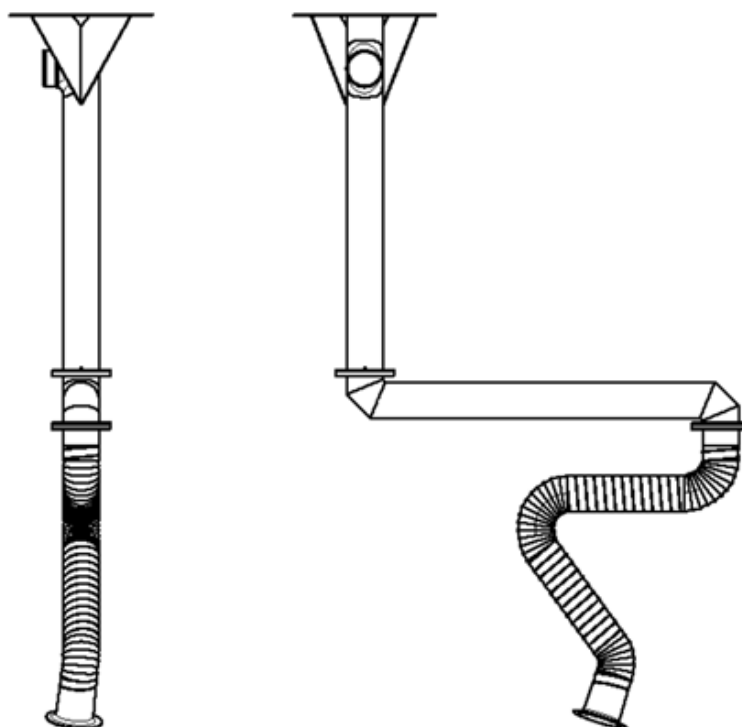

MONTAGEVEJLEDNING	
1.	Punktsug placeres i den ønskede position på loftet* ¹ .
2.	Huller mærkes op* ² .
3.	Loftkonsol fastgøres solidt i alle huller på loftet. Bemærk: Loftkonsol SKAL befæstes med materialer passende til den pågældende lofttype.
4.	Punktsug monteres i loftkonsol. Bor de forborede huller op til 4,2 mm, og placér de medfølgende gevindskærende skruer i hullerne.
5.	Efter korrekt montering er det muligt at dreje punktsuget min. 160° eller 360° baseret på bestykning.
6.	Ventilationskanal tilsluttes i toppen af loftkonsol.

*¹ For at beskytte punktsuget, anbefales at lade plastemballagen sidde gennem hele montageprocessen.

*² JRV anbefaler, at man laver en opmærkningsskabelon, da dette gør arbejdet med opmærkning nemmere.

NB: Se side 8-10 for konsol data



JPLK 300x300 Konsolrør til JPL Punktsug til loftmontage

Data er Gældende for type: 700 mm / 1000 mm / 1500mm, Ø 100 / Ø 125 / Ø 160 med konsol længde på max. 2000 mm.

NB: Ved brug af konsolrør over 1500mm anbefales at vurdere brug af stivning til loftkonsol.

JPLK Dimensioner			
Ø	L	a	Nippel
100	1000 / 1500 / 2000	150	100
125	1000 / 1500 / 2000	150	125
160	1000 / 1500 / 2000	150	160

Alle mål er i mm.

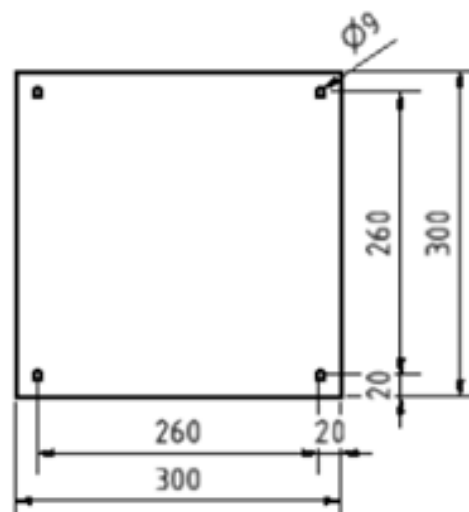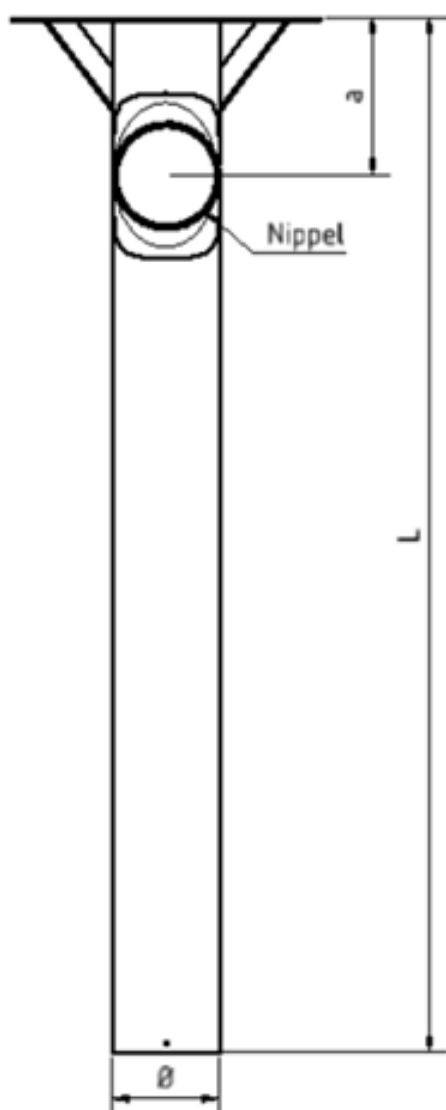


JPLK TT 300x300 Konsolrør til JPL Punktsug til loftmontage

Data er Gældende for type: 700 mm / 1000 mm / 1500mm, Ø 100 / Ø 125 / Ø 160 med konsol længde på max. 1500 mm.

JPLK TT Dimensioner		
Ø	L	Nippel
100	1000 / 1500	100
125	1000 / 1500	125
160	1000 / 1500	160

Alle mål er i mm.

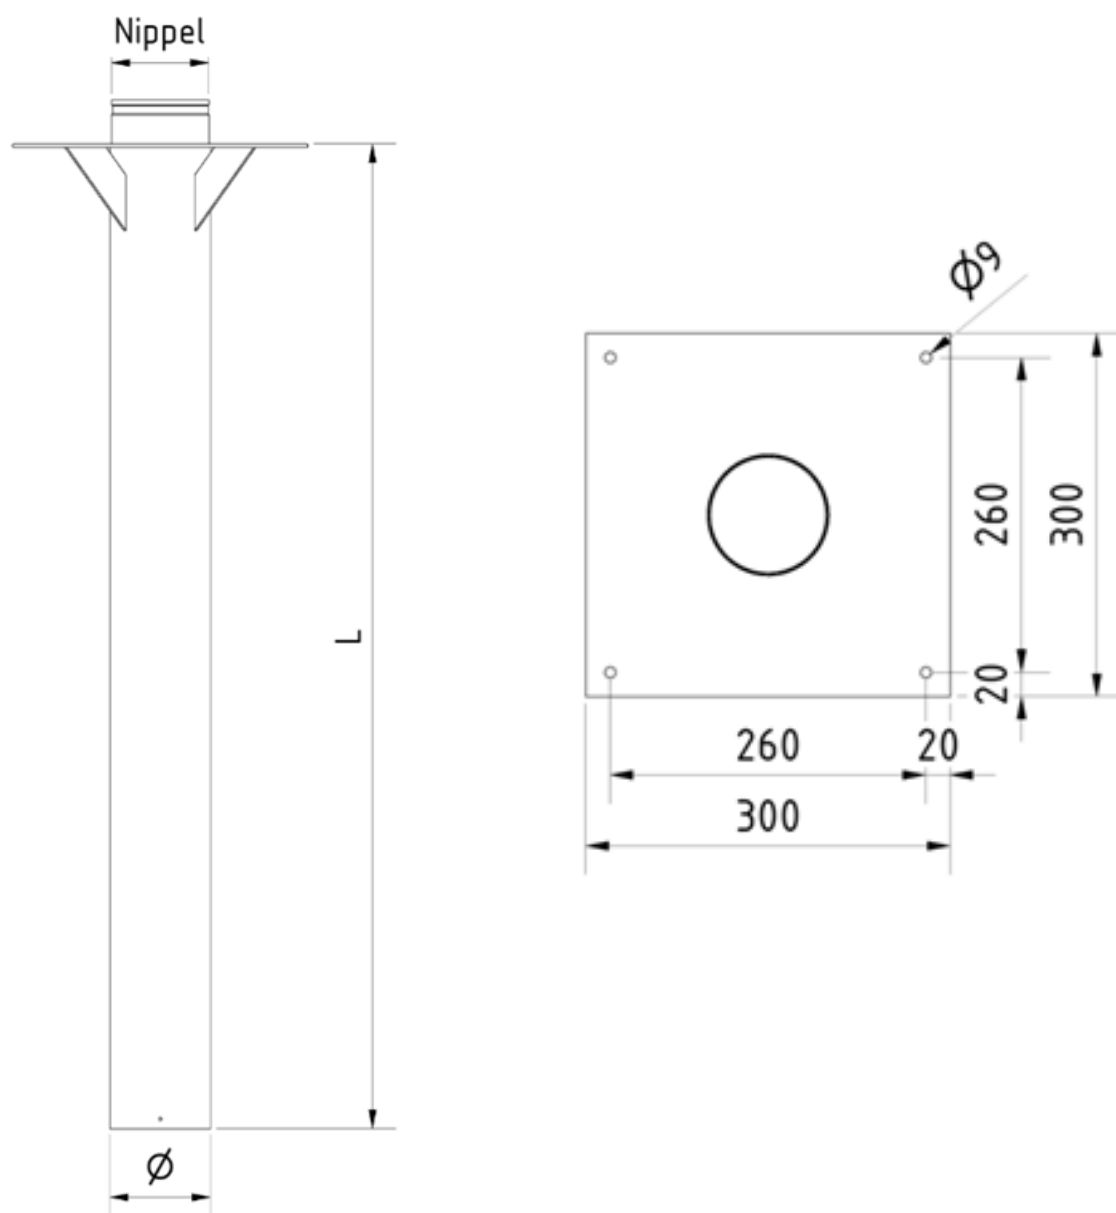


JPLFK 400x400 Forstærket konsolrør til JPL Punktsug til loftmontage

Data er Gældende for type: 1500 mm / 2000 mm / 3000 mm, Ø 100 / Ø 125 / Ø160 med konsol længde på max. 2000 mm.

NB: Ved brug af konsolrør over 1500mm anbefales at vurdere brug af stivning til loftkonsol.

JPLFK Dimensioner		
Ø	L	a
100	1000 / 1500 / 2000	154
125	1000 / 1500 / 2000	154
160	1000 / 1500 / 2000	154

Alle mål er i mm.

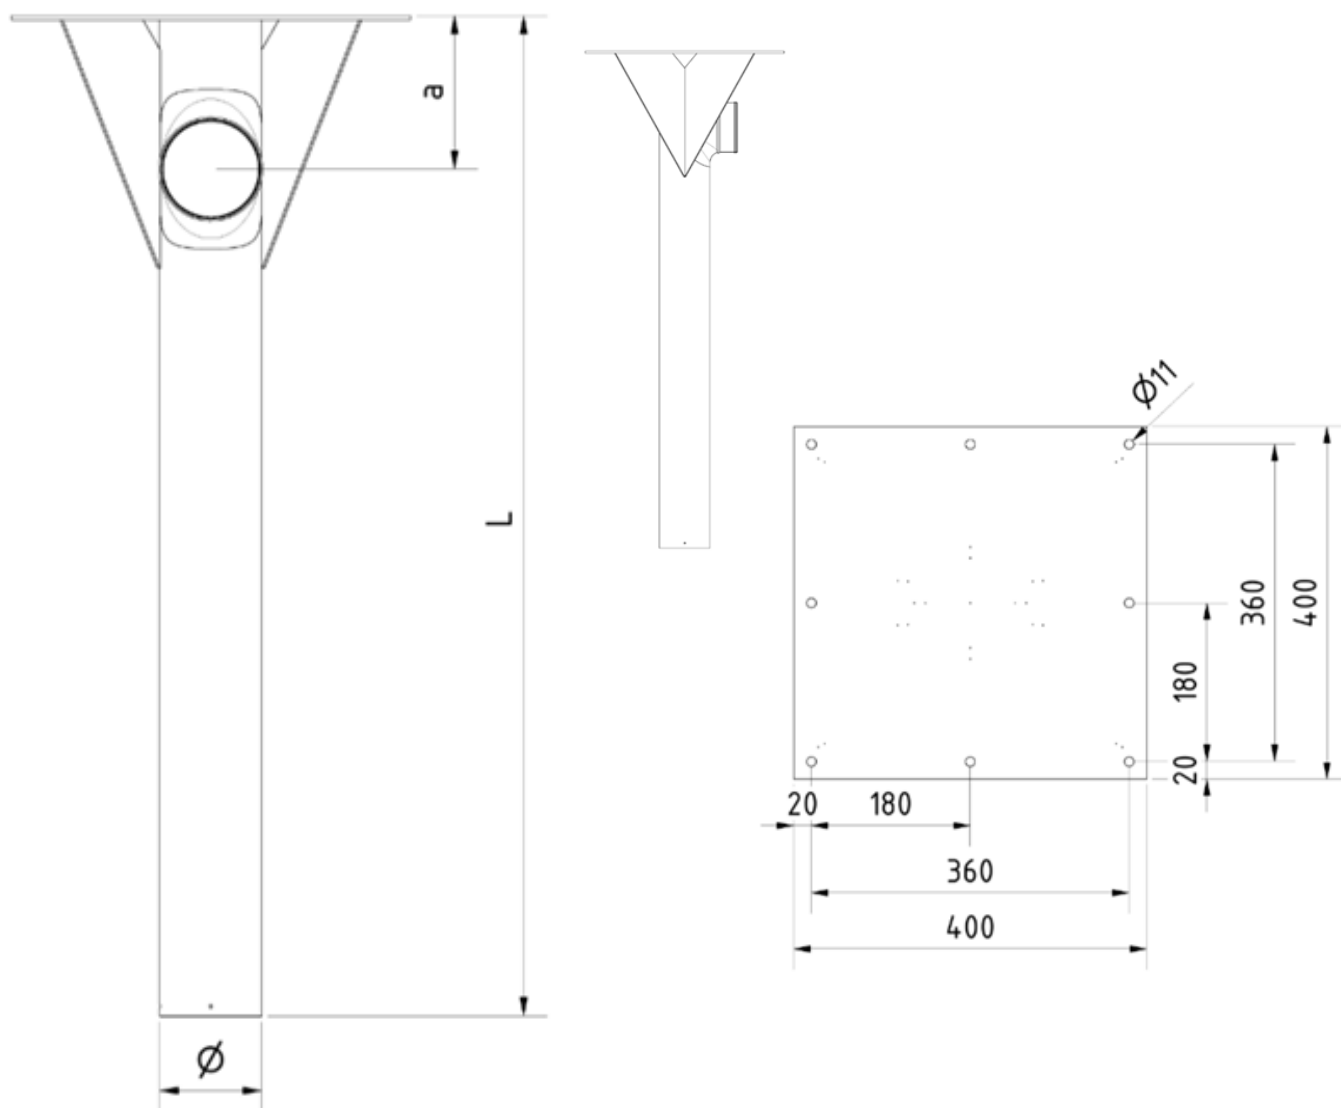


JPLVK Variabel konsolrør til JPL Punktsug til loftmontage

Data er Gældende for type: 700 mm / 1000 mm / 1500mm, Ø 100 / Ø 125 / Ø 160 med konsol længde på max. 2000 mm.


NB: Ved brug af konsolrør over 1500mm anbefales at vurdere brug af stivning til loftkonsol.

JPLVK Dimensioner	
Ø	L
100	1000 / 1500 / 2000
125	1000 / 1500 / 2000
160	1000 / 1500 / 2000

Alle mål er i mm.

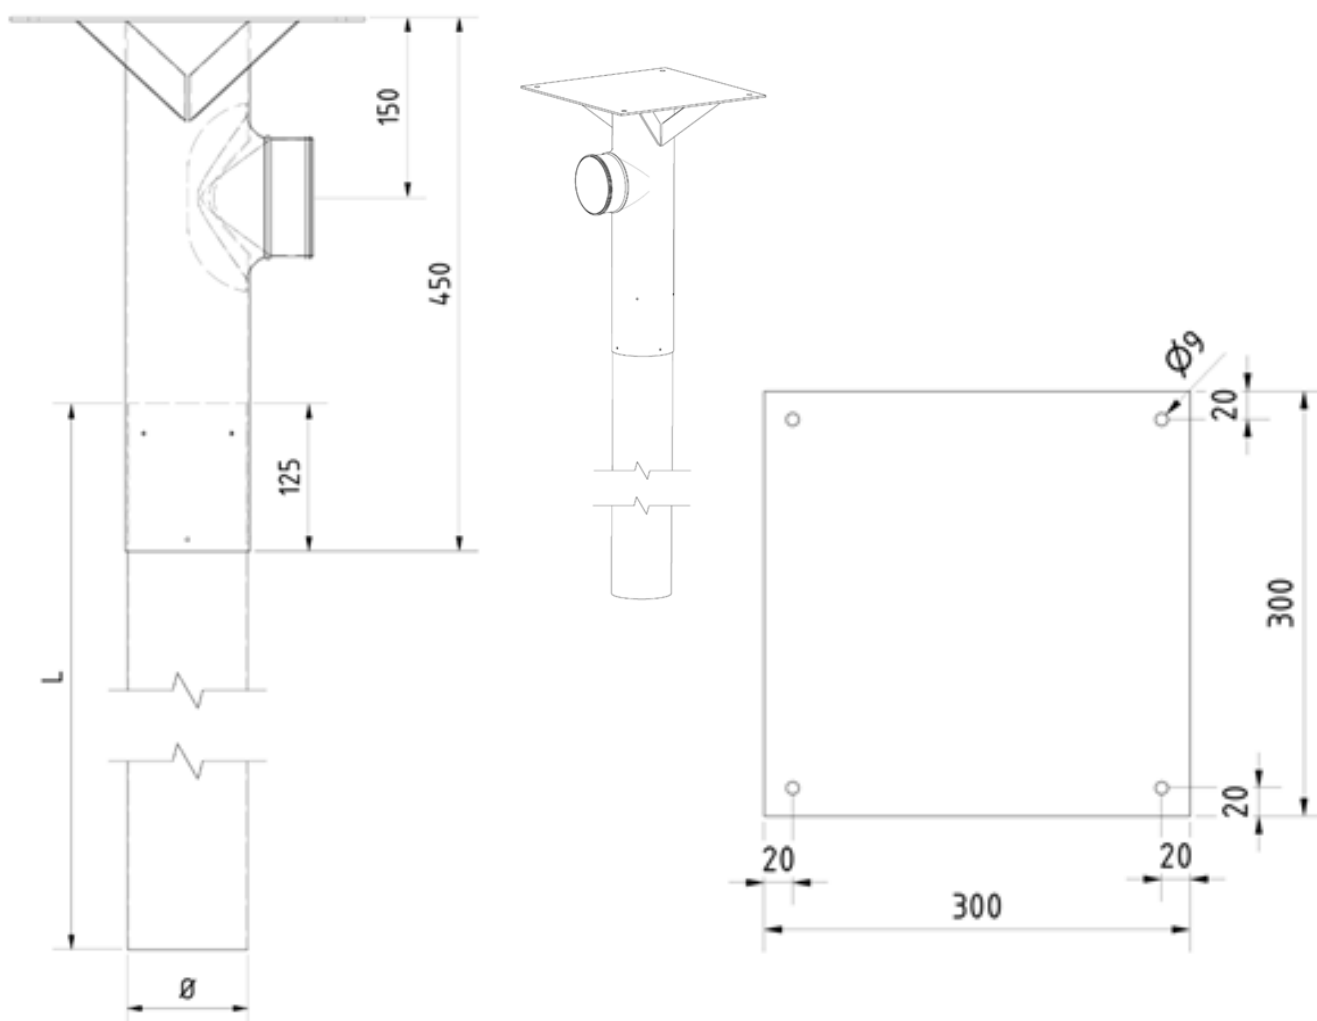

JPF Punktsug til frontmontage

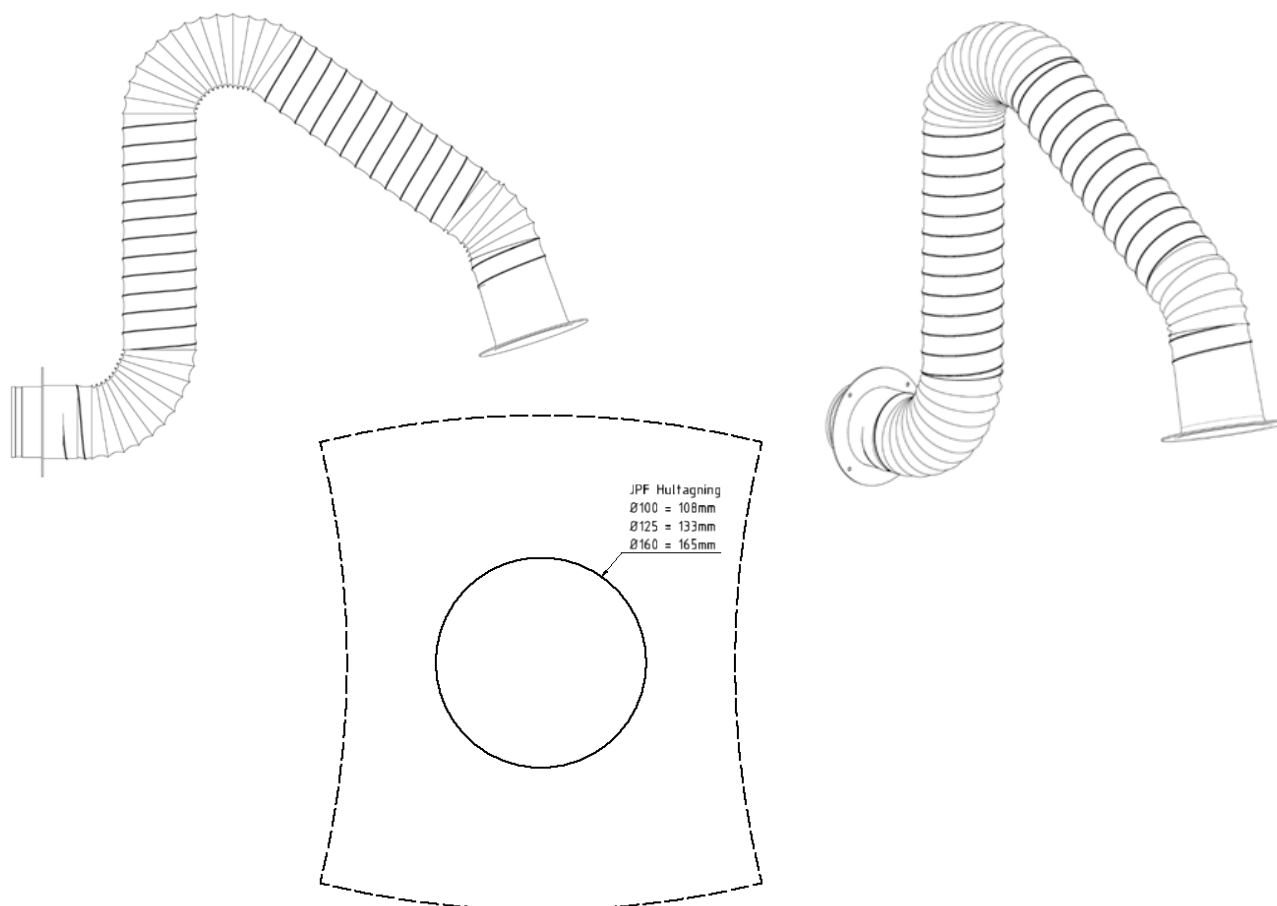


MONTAGEVEJLEDNING	
1.	Hul til ventilation skæres. Se mål for hullet ovenfor.
2.	Punktsug placeres i den ønskede position* ¹ .
3.	Huller mærkes op* ² .
4.	Punktsug fastgøres solidt på den plane flade. Bemærk: Punktsuget SKAL befæstes med materialer passende til den pågældende plane flade.
5.	Efter korrekt montering er det muligt at dreje punktsuget min. 160°.
6.	Ventilationskanal tilsluttes til punktsuget.

*¹For at beskytte punktsuget, anbefales at lade plastemballagen sidde gennem hele montageprocessen.

*²JRV anbefaler, at man laver en opmærkningsskabelon, da dette gør arbejdet med opmærkning nemmere.

JPFD Punktsug til demonterbar frontmontage

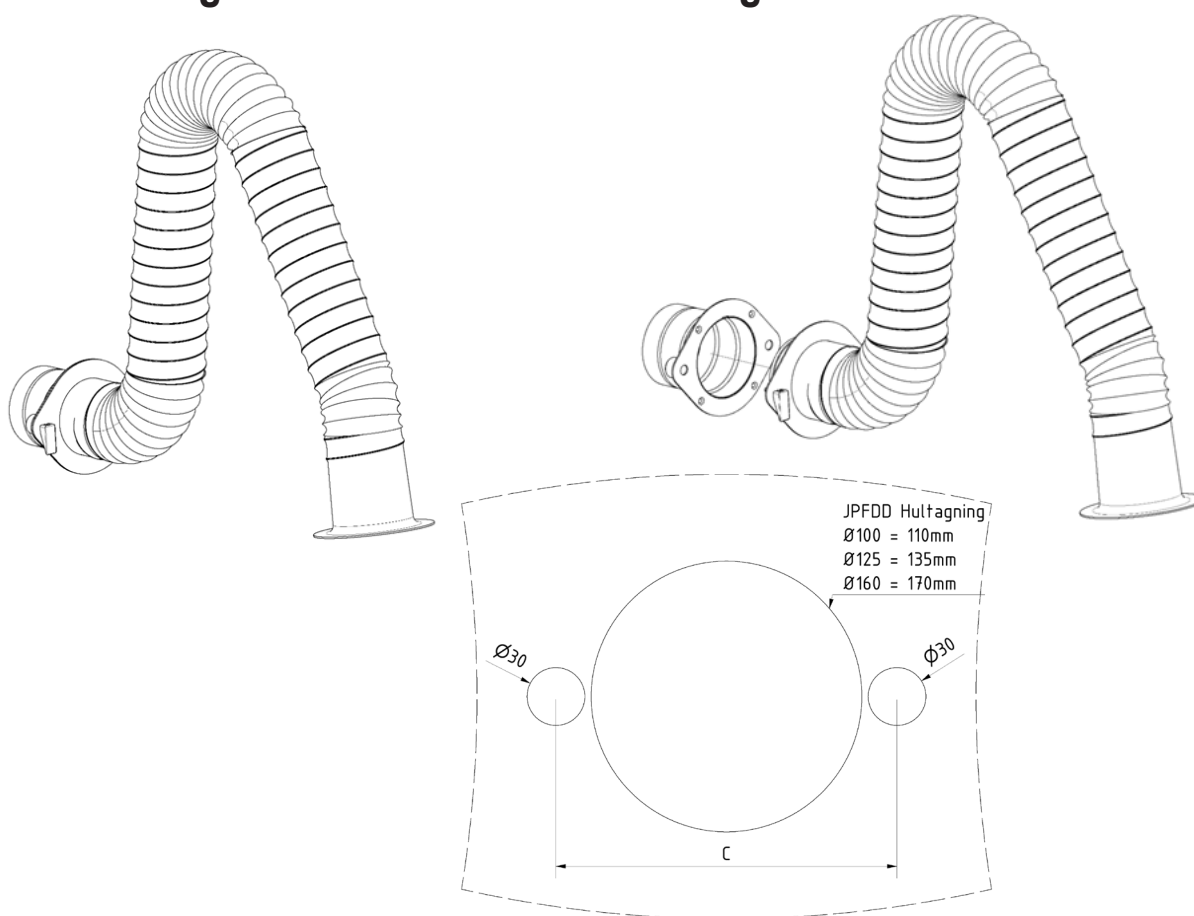


MONTAGEVEJLEDNING	
1.	Hul til ventilation skæres. Se mål for hullet ovenfor.
2.	Punktsug placeres i den ønskede position* ¹ .
3.	Huller mærkes op* ² .
4.	Konsol fastgøres solidt på den plane flade. Bemærk: Konsol <u>SKAL</u> befæstes med materialer passende til den pågældende plane flade.
5.	Punktsug klikkes på konsolrøret.
6.	Efter korrekt montering er det muligt at dreje punktsuget min. 160°.
7.	Ventilationskanal tilsluttes til punktsuget.

*¹For at beskytte punktsuget, anbefales at lade plastemballagen sidde gennem hele montageprocessen.

*²JRV anbefaler, at man laver en opmærkningsskabelon, da dette gør arbejdet med opmærkning nemmere.

JPB Punktsug til bordmontage

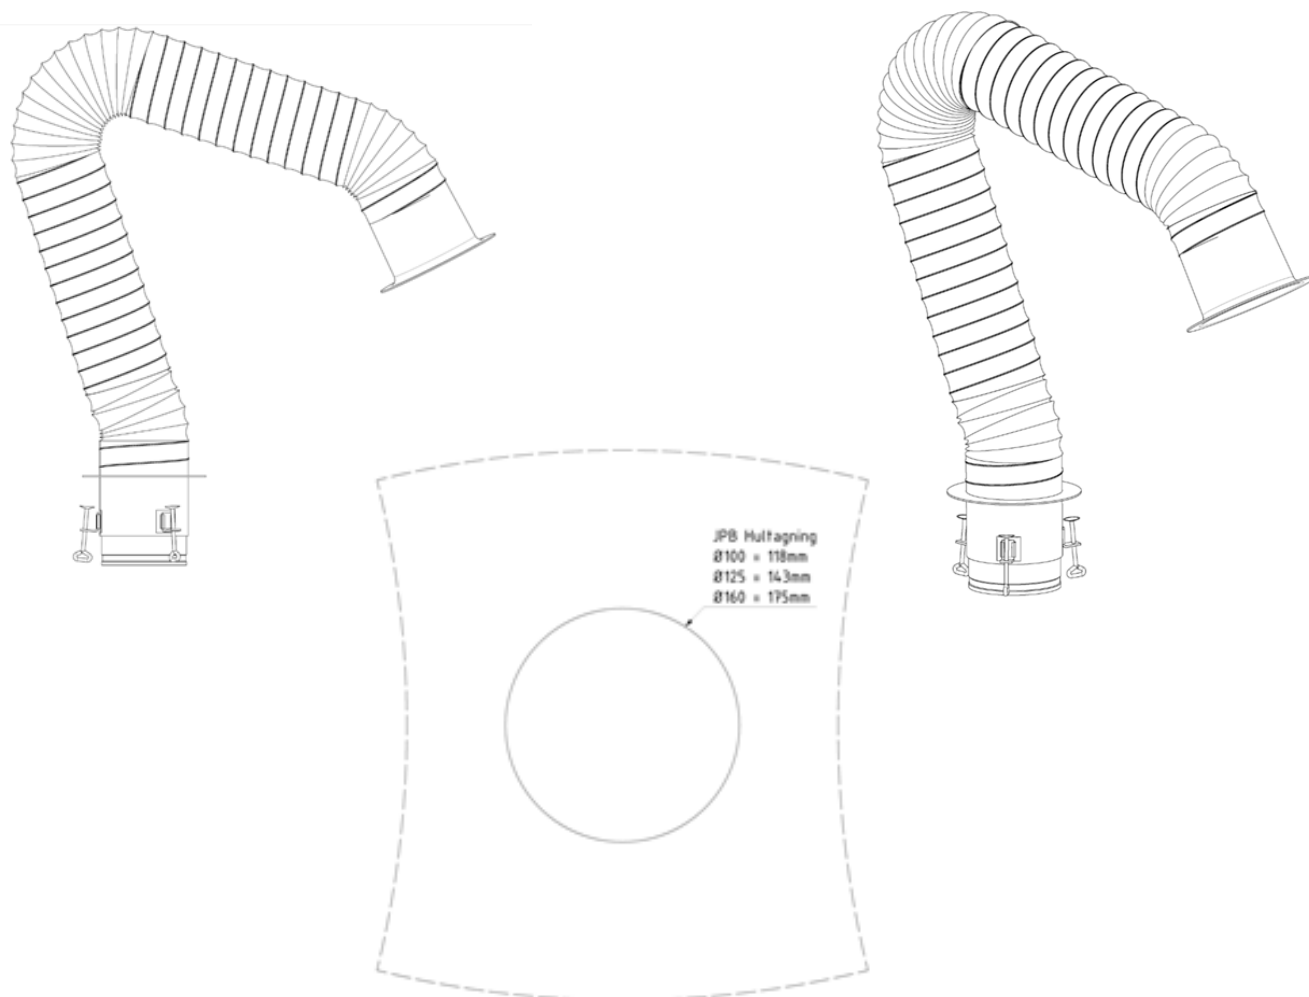

MONTAGEVEJLEDNING

1.	Hul til ventilation skæres. Se mål for hullet ovenfor.
2.	Punktsug placeres i hullet*.
3.	Punktsug fastgøres solidt på den plane flade. Dette gøres ved at skrue de medførte beslag på bagsiden af punktsuget fast.
4.	Efter korrekt montering er det muligt at dreje punktsuget min. 160°.
5.	Ventilationskanal tilsluttes til punktsuget.

*For at beskytte punktsuget, anbefales at lade plastemballagen sidde gennem hele montageprocessen.



**HOS OS ER
KUNDEN ALTID
i CENTRUM**

Kontakt os

JRV A/S

Nimbusvej 10

DK-2670 Greve

CVR: 26208742

Tlf.: +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk

Web: www.jrv.dk

Følg os på [LinkedIn](#)



Vi sikrer et sundt og bedre arbejdsmiljø

Du skal vælge at handle hos JRV A/S, hvis du ønsker:

- Kompetent rådgivning
- Et firma med mere end 40 års erfaring
- Et firma der altid benytter den nyeste viden på markedet
- Nem bestilling
- Hvor der altid er fokus på den gode kommunikation
- Stort sortiment
- Fleksibilitet
- God service
- Produkter af højeste kvalitet
- Leveringssikkerhed
- Skræddersyet løsninger efter dit behov
- Ambitiøse medarbejdere med stor passion for sit fag

Version 3

17.03.2020

