

Montagevejledning


Her vises trin for trin, hvorledes man monterer sugehovedet:



1) Træk slangen op af armen



2) Placerer sugehovedet i kardanledet

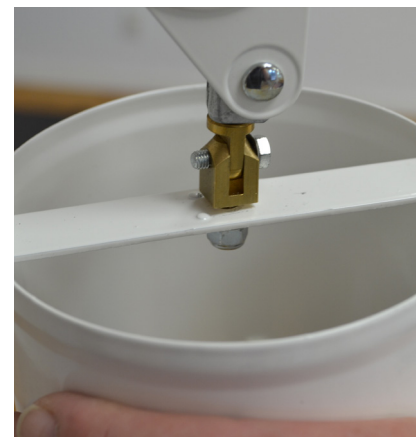

3) Stram møtrikken



4) Stram møtrikkerne i siderne



5) For tæk om møtrikkerne er spændt tilstrækkeligt, vip sugehovedet til siderne samt frem og tilbage



6) Træk slangen op over sugehovedets top



7) Monterer strip, stram og klip over