

MONTAGEVEJLEDNING

LÆGEVASK

Montering

Forarbejde før montage af vask: VVS-arbejde iht. tilslutning af indbygningsdåse, lækagesikring samt forberedelse af afløb. Forarbejdet afhænger af valg af armatur.

Monteringsvejledning:

- 1) Priming og rensning af den pågældende overflade, hvor vasken skal placeres. *1
- 2) Klæbe- og forseglingsmassen påføres ryggen på vasken.
- 3) Vasken trykkes mod væggen. Under hele hærdetiden skal vasken understøttes.
- 4) Armatur tilsluttes. *2
- 5) Tilslutning af afløb.

*1 Være opmærksom på, at benytte en primer passende til opgaven.

*2 Ved køb af JRV's anbefalet Grohe armatur, kan hul til armaturet forbores ved tilkøb. JRV kan tilbyde udskæring af hul til andre armatur, dette kræver tilsendt tegning. Kontakt JRV for fremsendelse af montagevejledning på JRV's anbefalet Grohe armatur og indbygningsdåse.

NB: JRV anbefaler ikke at montage vasken på gipsvægge, medmindre gipsvæggene er forberedt til dette, og at en egnet klæbe- og forseglingsmasse anvendes.





Målskitser af standardvaske

Bemærk nedenstående er JRV's standardvaske.

Højden fra færdigt gulv til underkant på vasken er mindste afstand. Vaskene kan sættes højere, hvis brugerne ønsker det.

Enkeltvask, 600 mm.

Varenr. 907170

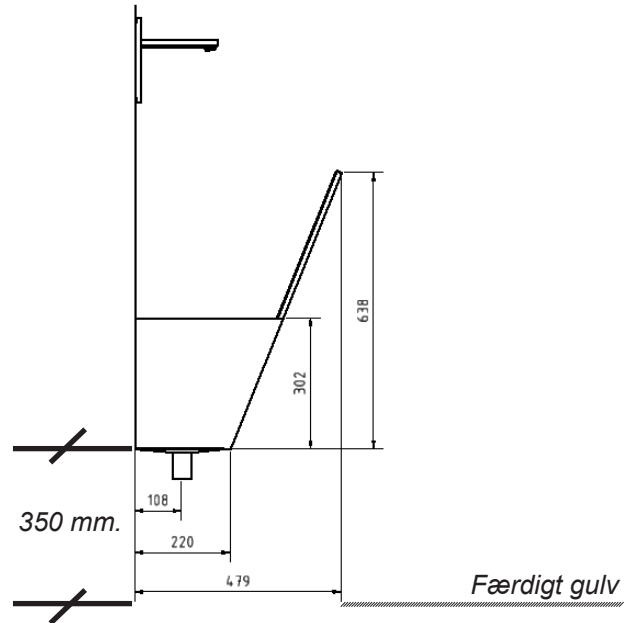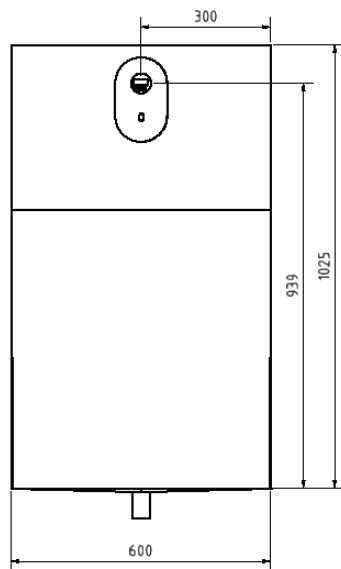

Dobbeltvask, 1200 mm.

Varenr. 907171

